Drink control DC-600/7


Manual
Version 1.03

Indholdsfortegnelse:

Tastatur og display forklaring	2
Betjeningsvejledning	3
Data på "tællere" og "salg i kr."	5
Programmeringsvejledning	6
Tilslutningsskema	9
Programmeringsskema	10
Standby- / Brugermenu - blokdiagram	11
Konsulentmenu - blokdiagram	12
Pris niveau skift	13
Servicereset - blokdiagram	14
Servicemenu - blokdiagram	15
Tilslutningsskema til printer	18


Tastatur og display forklaring.

Tastatur.

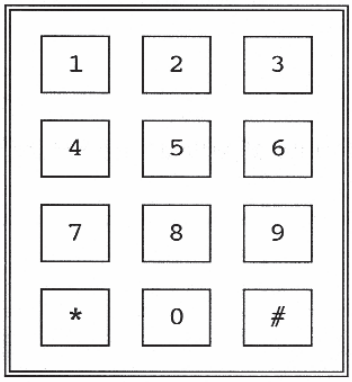

* = Skift menu
0 = Annullere
# = Godkende

Display

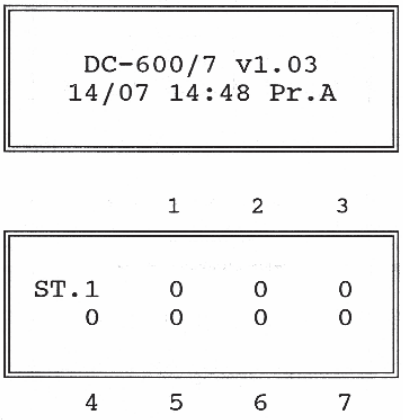

Betjeningsvejledning DC-600/7 v1,03.

Visning af tællere:	Tast	"*" for visning af tæller ST.1.
	Tast	"*" for visning af tæller ST.2 osv.
eller	Tast	"*" for visning af tæller - sum af ST.
Visning af salg:	Tast	"#" for visning af salg ST.1.
	Tast	"#" for visning af salg ST.2 osv.
Slet advarsler:	Tast	Brugerkode (6 cifre).
	Vælg	"SLET ADVARSLER".
	Tast	"#" for godkende eller "0" for annuller
	Tast	"0" for at komme tilbage til dato/klokken.
Nulstil tællere:	Tast	brugerkode (6 cifre).
	Vælg	"NULSTIL TÆLLERE".
	Tast	"#" for godkende eller "0" for annuller
	Tast	"0" for at komme tilbage til dato/klokken.
Stop tapning:	Tast	brugerkode (6 cifre).
	Vælg	"STOP TAPNING".
	Tast	"#" for godkende eller "0" for annuller
	Tast	"0" for at komme tilbage til dato/klokken.
Start tapning:	Tast	brugerkode (6 cifre).
	Vælg	"START TAPNING".
	Tast	"#" for godkende eller "0" for annuller
	Tast	"0" for at komme tilbage til dato/klokken.
Vis salg (tællere):	Tast	brugerkode (6 cifre).
	Vælg	"VIS SALG".
	Vælg	"TÆLLERE".
	Tast	"#" for at vise tællere eller "0" for annuller
	Tast	"*" for visning af tæller ST.1 osv.
	Tast	"0" 2 gange for at komme tilbage til dato/klokken.
Vis salg (salg i kr):	Tast	brugerkode (6 cifre).
	Vælg	"VIS SALG".
	Vælg	"SALG I KR.".
	Tast	"#" for at vise salg eller "0" for annuller
	Tast	"*" for visning af tæller ST.1 osv.
	Tast	"0" 2 gange for at komme tilbage til dato/klokken.
Udskriv salg (tællere):	Tast	brugerkode (6 cifre).
	Vælg	"UDSKRIV SALG".
	Vælg	"TÆLLERE".
	Tast	"#" for udskrivning.
	Tast	"0" 2 gange for at komme tilbage til dato/klokken.
Udskriv salg (salg i kr):	Tast	brugerkode (6 cifre).
	Vælg	"UDSKRIV SALG".
	Vælg	"SALG I KR.".
	Tast	"#" for udskrivning.
	Tast	"0" 2 gange for at komme tilbage til dato/klokken.
Skift prisgruppe:	Tast	Kode til prisgruppe skift (6 cifre).
	Tast	"#".
		"Prisniveau - Aktuel : "A" eller "B".
	Tast	"*" for at skifte pris niveau.
	Tast	"#" for at godkende det viste prisniveau.
	Tast	"0" for at komme tilbage til dato/klokken.

Stil priser:

Husk at aflæse, udskrive og nulstille tællere inden priserne ændres.

Tast Servicekode (6 cifre).
Vælg "STIL PRISER".
Tast "#" for at stille priser.
Tast "01-99" for at stille prisen på prisgruppe 1.
Tast "#" for at komme til prisgruppe 2.
Tast "01-99" for at stille prisen på prisgruppe 2.
Forsæt til alle priser er stillet.
Tast "0" for at komme tilbage til dato/klokken.

Typer af advarsler:

"STRØMSVIGT 220V"	- Bipper kun ved strømsvigt.
"FORKERT KODE"	- Bipper til advarsel slettes.
"NV-ram slettet"	- TILKALD SERVICEMONTØR.
"Batteri skiftes"	- Bipper til advarsel slettes. TILKALD SERVICEMONTØR.


Tlf nr. på servicemontør: _____

Data på "tællere" og "salg i kr.".

Tællere "enkeltvis":	max. 999 pr. prop-type pr. "ST."
Tællere "sum af st.":	max. 999 pr. prop-type pr. "ST."
Totaltællere:	max. 65.000 pr. prop-type pr. "ST."
Salg i kr.:	max. 99.999 kr. pr. "ST."
	max. 99.999 kr. for "ALLE ST."
Total salg i kr.:	max. 9.999.999 kr. for "TOTAL SALG ALLE ST."

Programmering DC-600/7 v1,03

Tastatur.

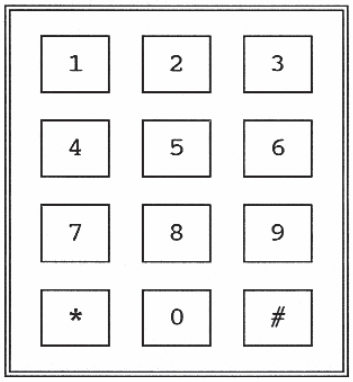

* = Skift menu
0 = Annullere
# = Godkende

Opsætning af nyt anlæg.

Tilslut installation, forsyningsspænding og isæt sikring S1 til akkumulator.
(Ved nedtagning af anlæg SKAL sikring S1 tages ud igen)

Udfør servicereset "NYT BATTERI ISAT", hvis der er "?" istedet for dato for batteriskift.
(Dato for batteriskift findes i servicemenuen, under "Generelt" pkt. "Dato for batteri")

PROGRAMMERING

Tast service kode (6 cifre).

ÆNDRING AF KODER

1.a	Vælg	"ÆNDRING AF KODER"
.b	Vælg	"BRUGER-KODE"
.c	Tast	bruger-kode - efterfulgt af "#".
.d	Vælg	"KONSULENT-KODE"
.e	Tast	konsulent-kode - efterfulgt af "#".
.f	Tast	"0" for at komme tilbage til service menu.

GENERELT

2.a	Vælg	"GENERELT"
.b	Vælg	"STILLE DATO/TID"
.c	Tast	"dag 2 cifre - måned 2 cifre - år 2 cifre - timer 2 cifre - minutter 2 cifre" - efterfulgt af "#"
.d	Vælg	"UDLÆS AF TÆLLERE" (Visning på display)
.e	Vælg	"ST. ENKELTVIS" ***eller*** "SUM AF ST." - efterfulgt af "#"
.f	Vælg	"DATO FOR BATTERI" (Visning af dato for batteriskift)
.g	Tast	"0" for at komme tilbage til service menu.

SERVICEUDSKRIFT - Tilslut printer

3.a	Vælg	"SERVICEUDSKRIFT"
.b	Vælg	"INDSTILLINGER" ***eller*** "LOG" - efterfulgt af "#"
.c	Tast	"0" for at komme tilbage til service menu.

INDSTILLE ST.

4.a Vælg "INDSTILLE ST."

.b Tast "nr" på ST. "1-6" (1 ciffer).

.c Tast "0-7" for antal størrelser - efterfulgt af "#".

.d Tast "?,?" for den ønskede tid udskænkningen skal forsinkes - efterfulgt af "#".

"0" for at komme tilbage til service menu.

TAPPESTØRRELSER

5.a Vælg "TAPPESTØRRELSER"

.b Vælg "MANUELT"
eller
"SMART-TAP"

Manuel: Tast "nr." på ST.
Tast "antal l./sek." for den viste størrelse - efterfulgt af "#".
Gentag dette punkt for det aktuelle antal størrelser.
Tast "nr." på næste ST. eller "0".

Smarttap: Tap den ønskede mængde fra alle produkter og størrelser - efterfulgt af "0".

.c Tast "0" for at komme tilbage til service menu.

RENSNING AF ST.

6.a Vælg "RENSNING AF ST."

.b Vælg "RENS ENKELT ST."

Tast "nr" på ST.

Tast "0" for afbrydelse af rensning.
eller
Vælg "RENS ALLE ST."

Tast "0" for afbrydelse af rensning.

.C Tast "0" for at komme tilbage til service menu.

STIL PRISER: **Husk at aflæse og nulstille tællere inden priserne ændres.**

7.a Vælg "STIL PRISER".

Tast "01-99" for at stille prisen på prisgruppe 1 efterfulgt af "#".


Tast "01-99" for at stille prisen på prisgruppe 2 efterfulgt af "#".

Forsæt til alle priser er stillet.

FORLAD SERVICE MENU

9.a Tast "0" for at opdatere og gemme indtastede data, samt at afslutte programmeringen.

DC-600/7 ver.103 - Tilslutningsskema

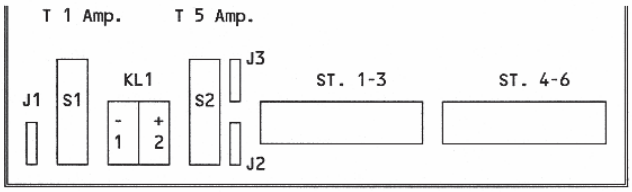

J1 = Disp.
J2 = Jumper til udgangssignal
J3 = Jumper til udgangssignal

S1 = Sikring til akkumolator 1 Amp træg
S2 = Sikring til DC-600/4 5 Amp træg
KL1.1 = - 24VDC / 24AC
KL1.2 = + 24VDC / 24AC

ST. 1 ST. 2 ST. 3

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29

ST. 4 ST. 5 ST. 6

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29

ST. 1

1 = Binær indgang 1
3 = Binær indgang 2
5 = Binær indgang 3
7 = Binær indgang 4
9 = Stel

2 = Remote (+)
4 =
6 =
8 =

ST. 2

11 = Binær indgang 1
13 = Binær indgang 2
15 = Binær indgang 3
17 = Binær indgang 4
19 = Stel

12 = Remote (+)
14 =
16 =
18 =

ST. 3

21 = Binær indgang 1
23 = Binær indgang 2
25 = Binær indgang 3
27 = Binær indgang 4
29 = Stel

22 = Remote (+)
24 =
26 =
28 =

ST. 4

1 = Binær indgang 1
3 = Binær indgang 2
5 = Binær indgang 3
7 = Binær indgang 4
9 = Stel

2 = Remote (+)
4 =
6 =
8 =

ST. 5

11 = Binær indgang 1
13 = Binær indgang 2
15 = Binær indgang 3
17 = Binær indgang 4
19 = Stel

12 = Remote (+)
14 =
16 =
18 =

ST. 6

21 = Binær indgang 1
23 = Binær indgang 2
25 = Binær indgang 3
27 = Binær indgang 4
29 = Stel

22 = Remote (+)
24 =
26 =
28 =

ST. 1-6

Remote (+)				
Binær indg. 1	Binær indg. 2	Binær indg. 3	Binær indg. 4	Stel

DC-600/7 ver.1.03 - Programmeringsskema.

Kundedata:

Navn/Firma :_____

Gade/vej :_____

By/Postnr. :_____ Tlf:_____

Koder:

Personlig kode :_____

Konsulent kode :_____

Daglig tæller:

Vise tæller som __enkelt eller __sum

Batteriskift:

Næste skift :_____

	ST. 1	ST. 2	ST. 3	ST. 4	ST. 5	ST. 6
ST.indstillinger:						
Antal str. :	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Forsinktid. :	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Tappestørrelser: (Tid i sekunder)						
1 :	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__
2 :	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__
3 :	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__
4 :	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__
5 :	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__
6 :	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__
7 :	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__	___,__


Bemærkninger :_____

_____


_____

Monteret af :_____ Dato:_____


STANDBY MENU DC-600/7

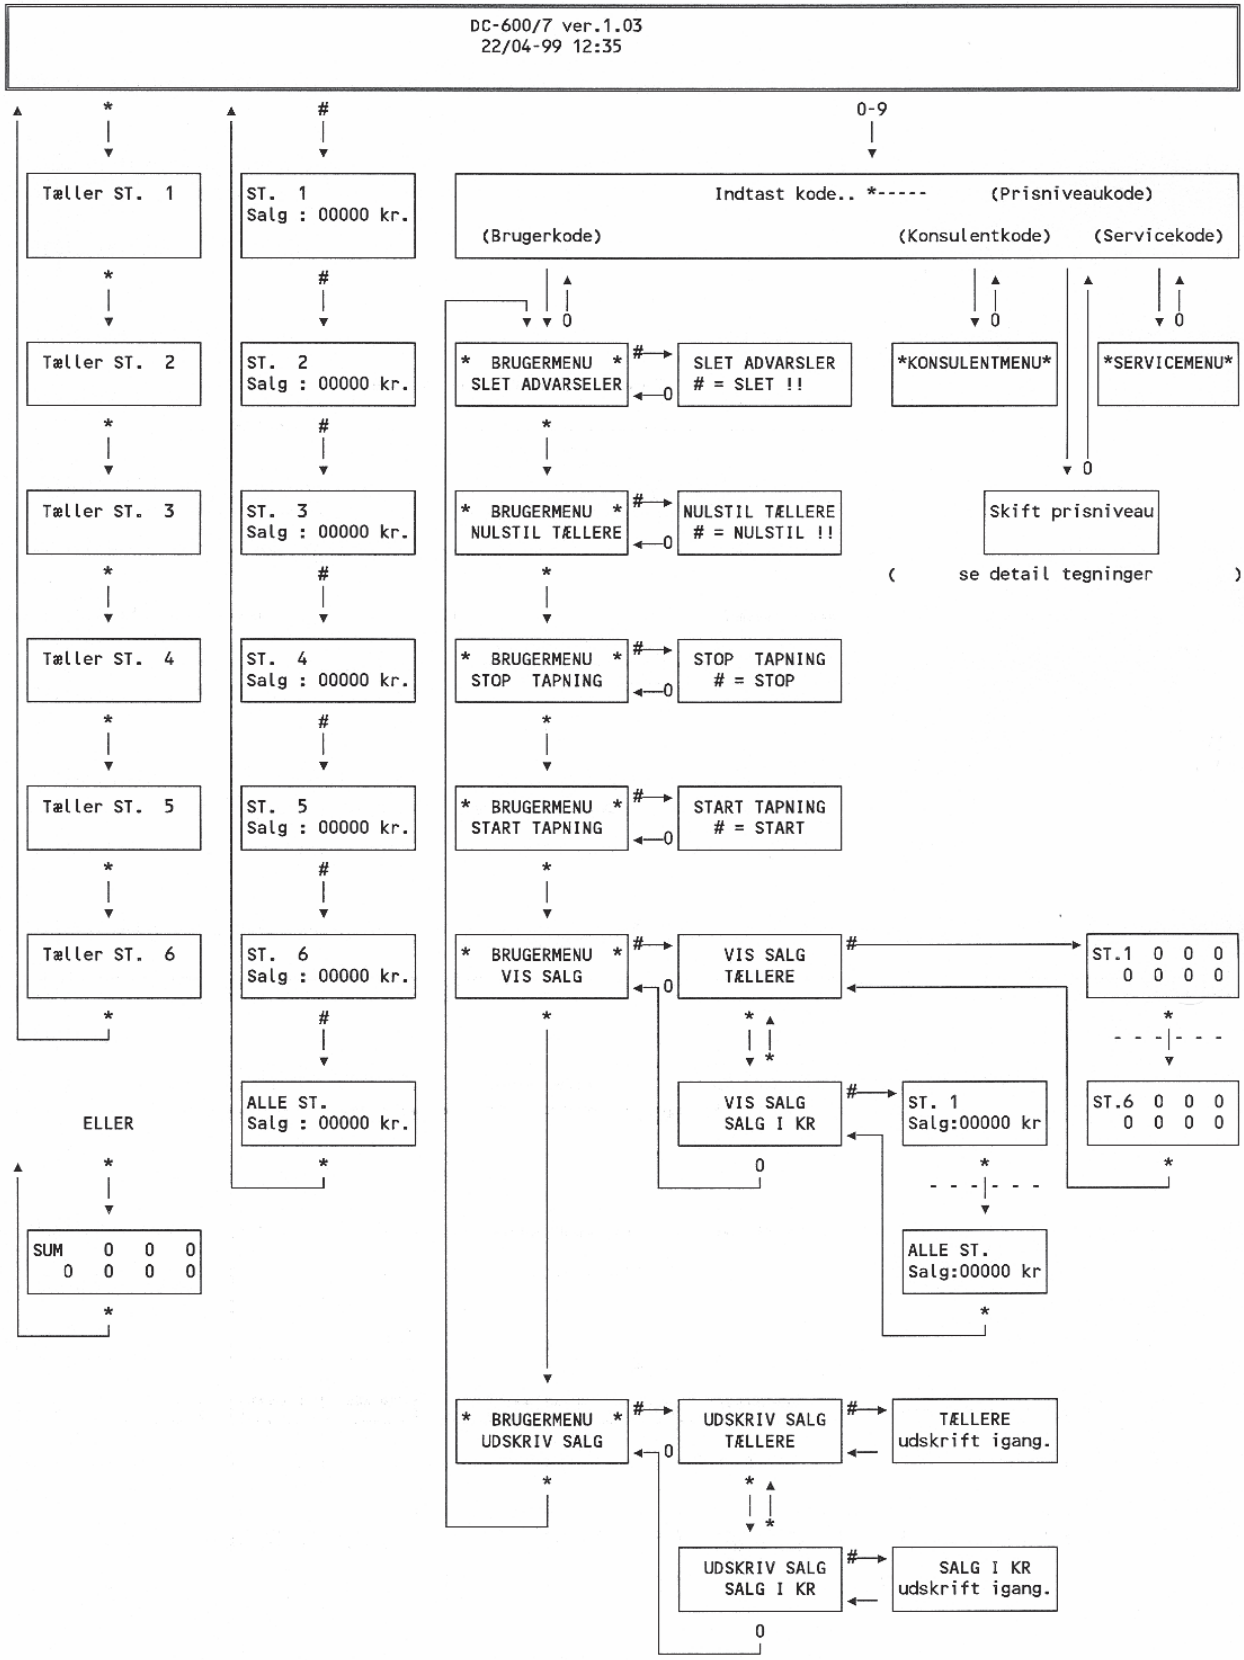

KONSULENT MENU DC-600/7 ver.1.03

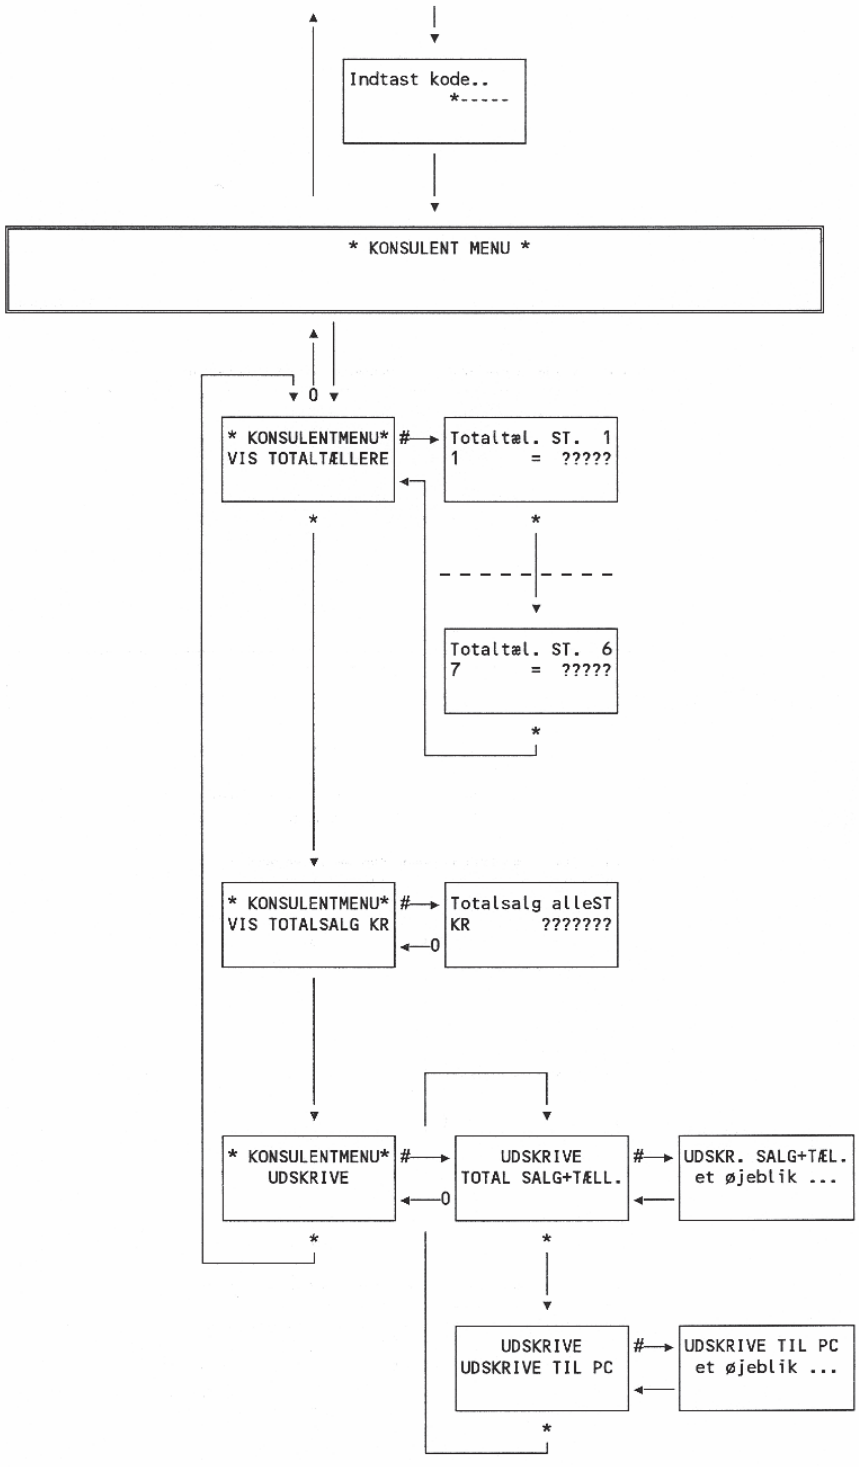


PRISNIVEAU SKIFT - MENU DC-600/7 ver.1.03

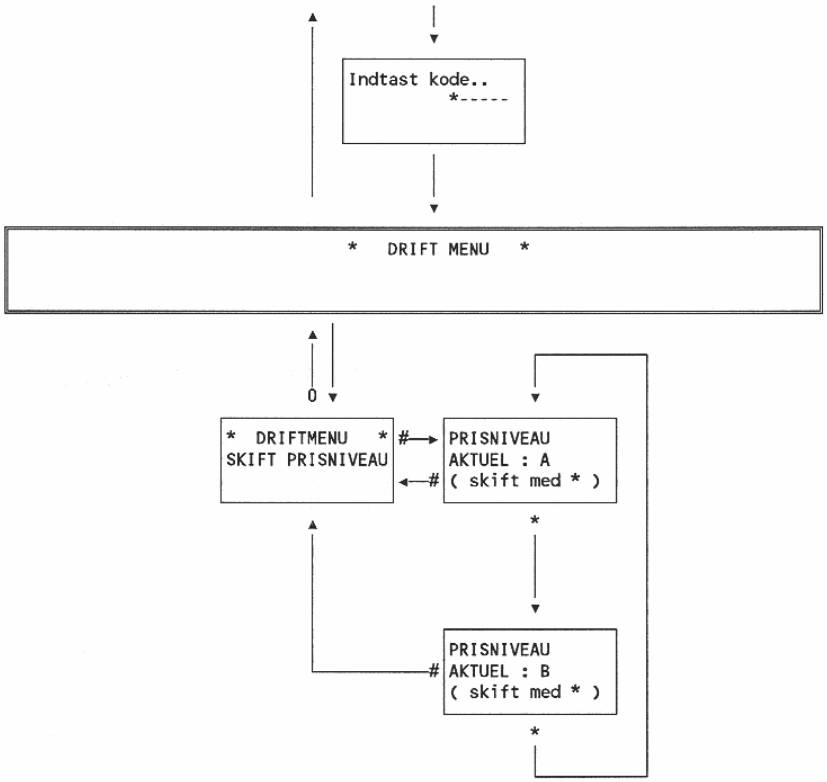


SERVICE RESET DC-600/7 ver.1.03


Tænd med "*" tasten nedtrykket til der kommer tekst i displayet.

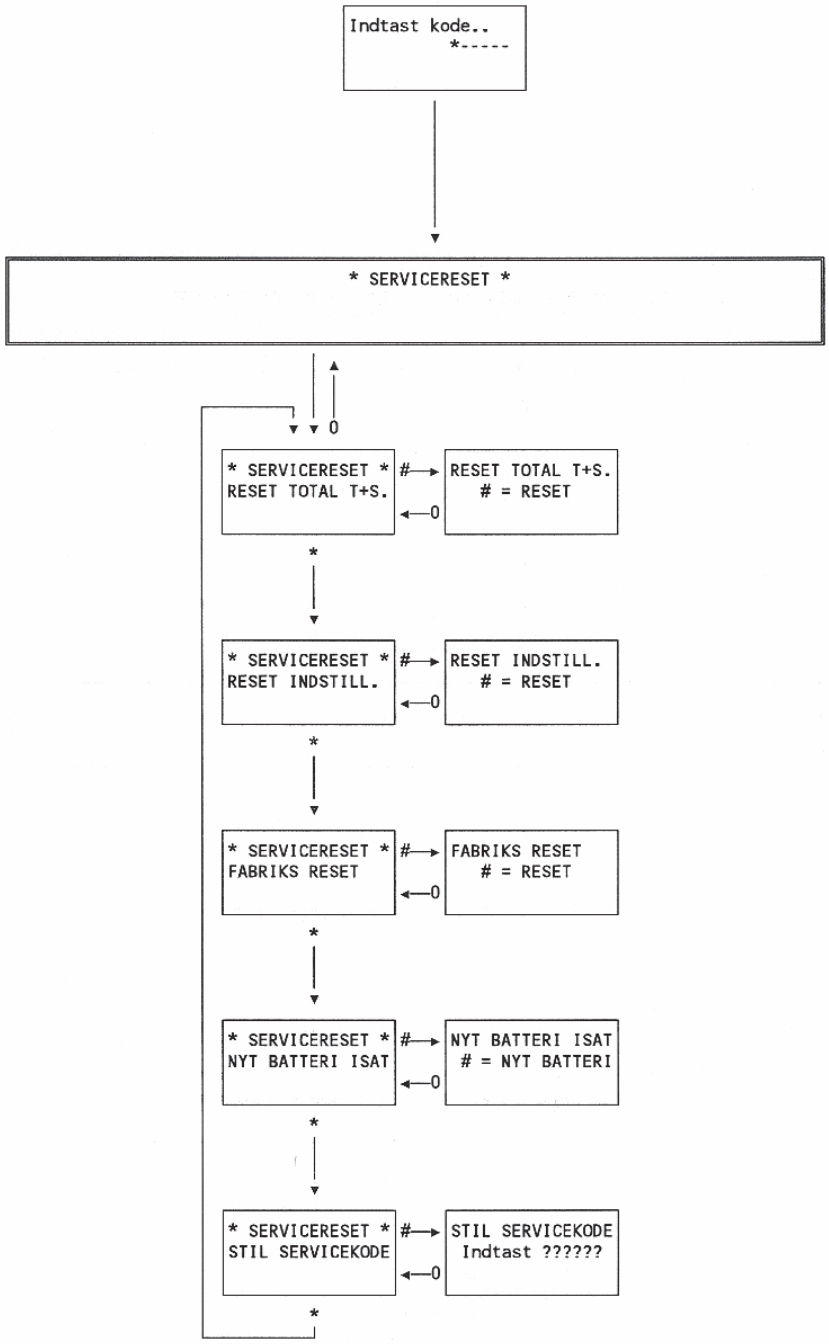


SERVICE MENU DC-600/7 ver.1.03

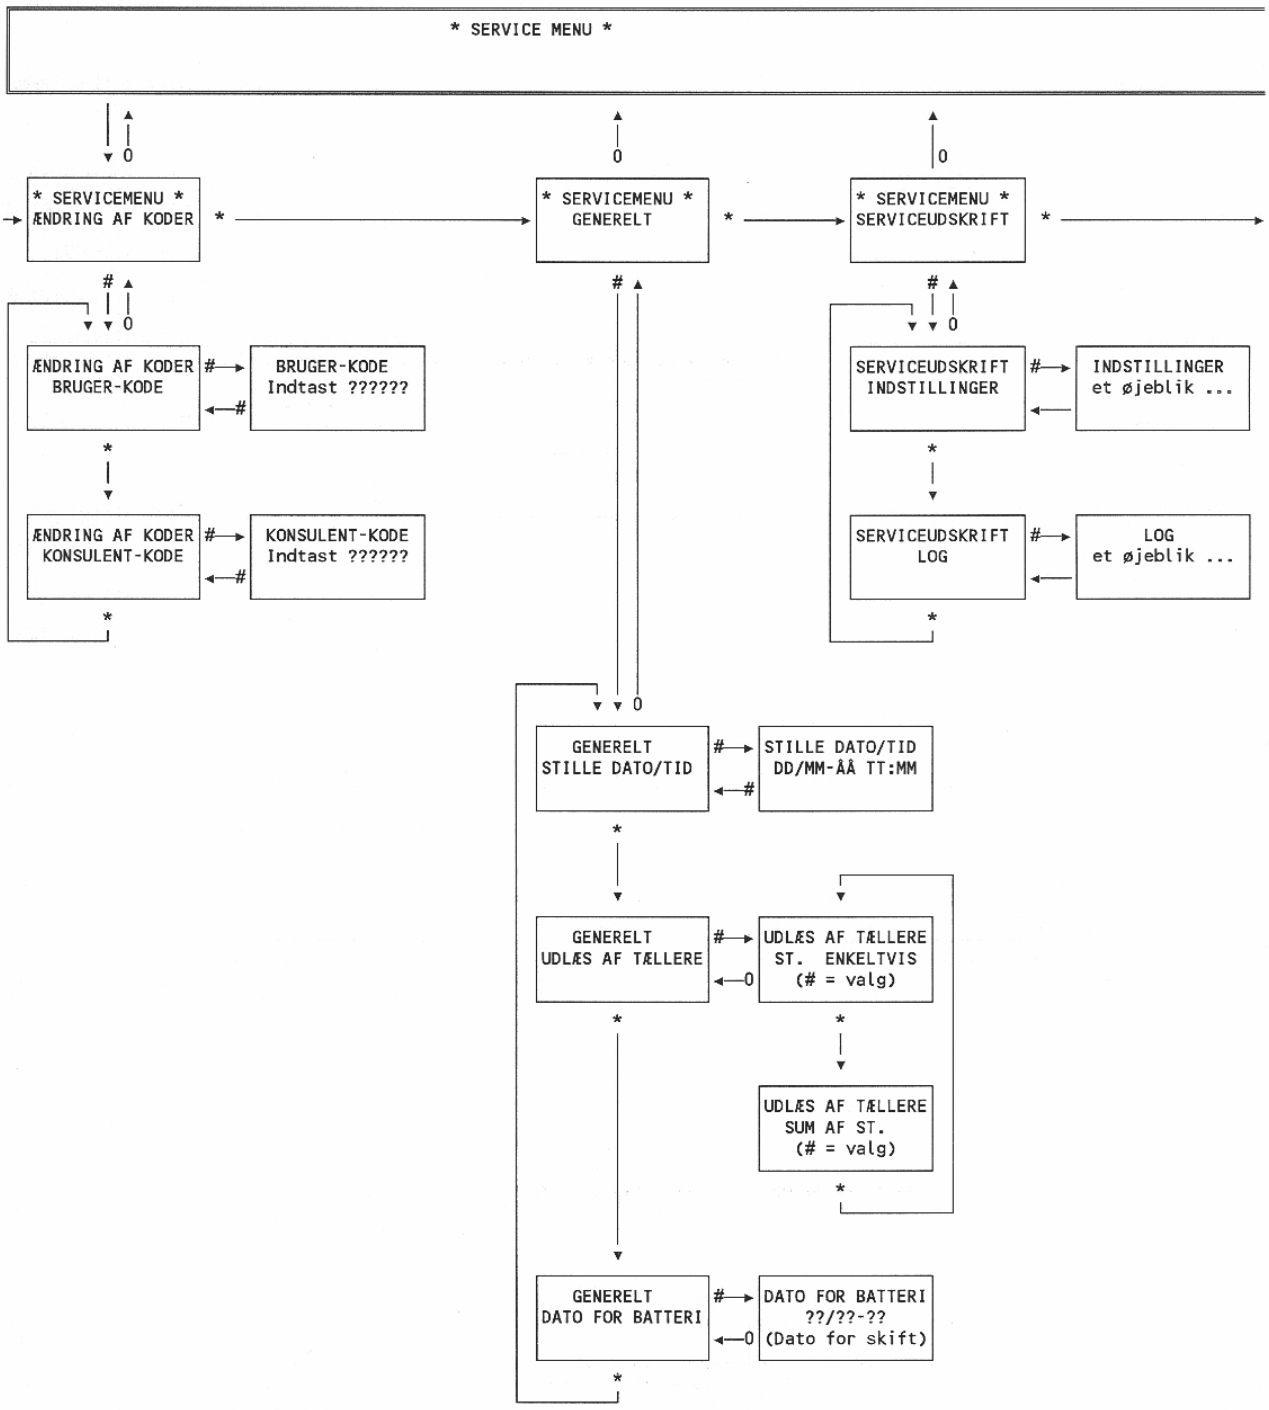

SERVICE MENU DC-600/7 ver.1.03

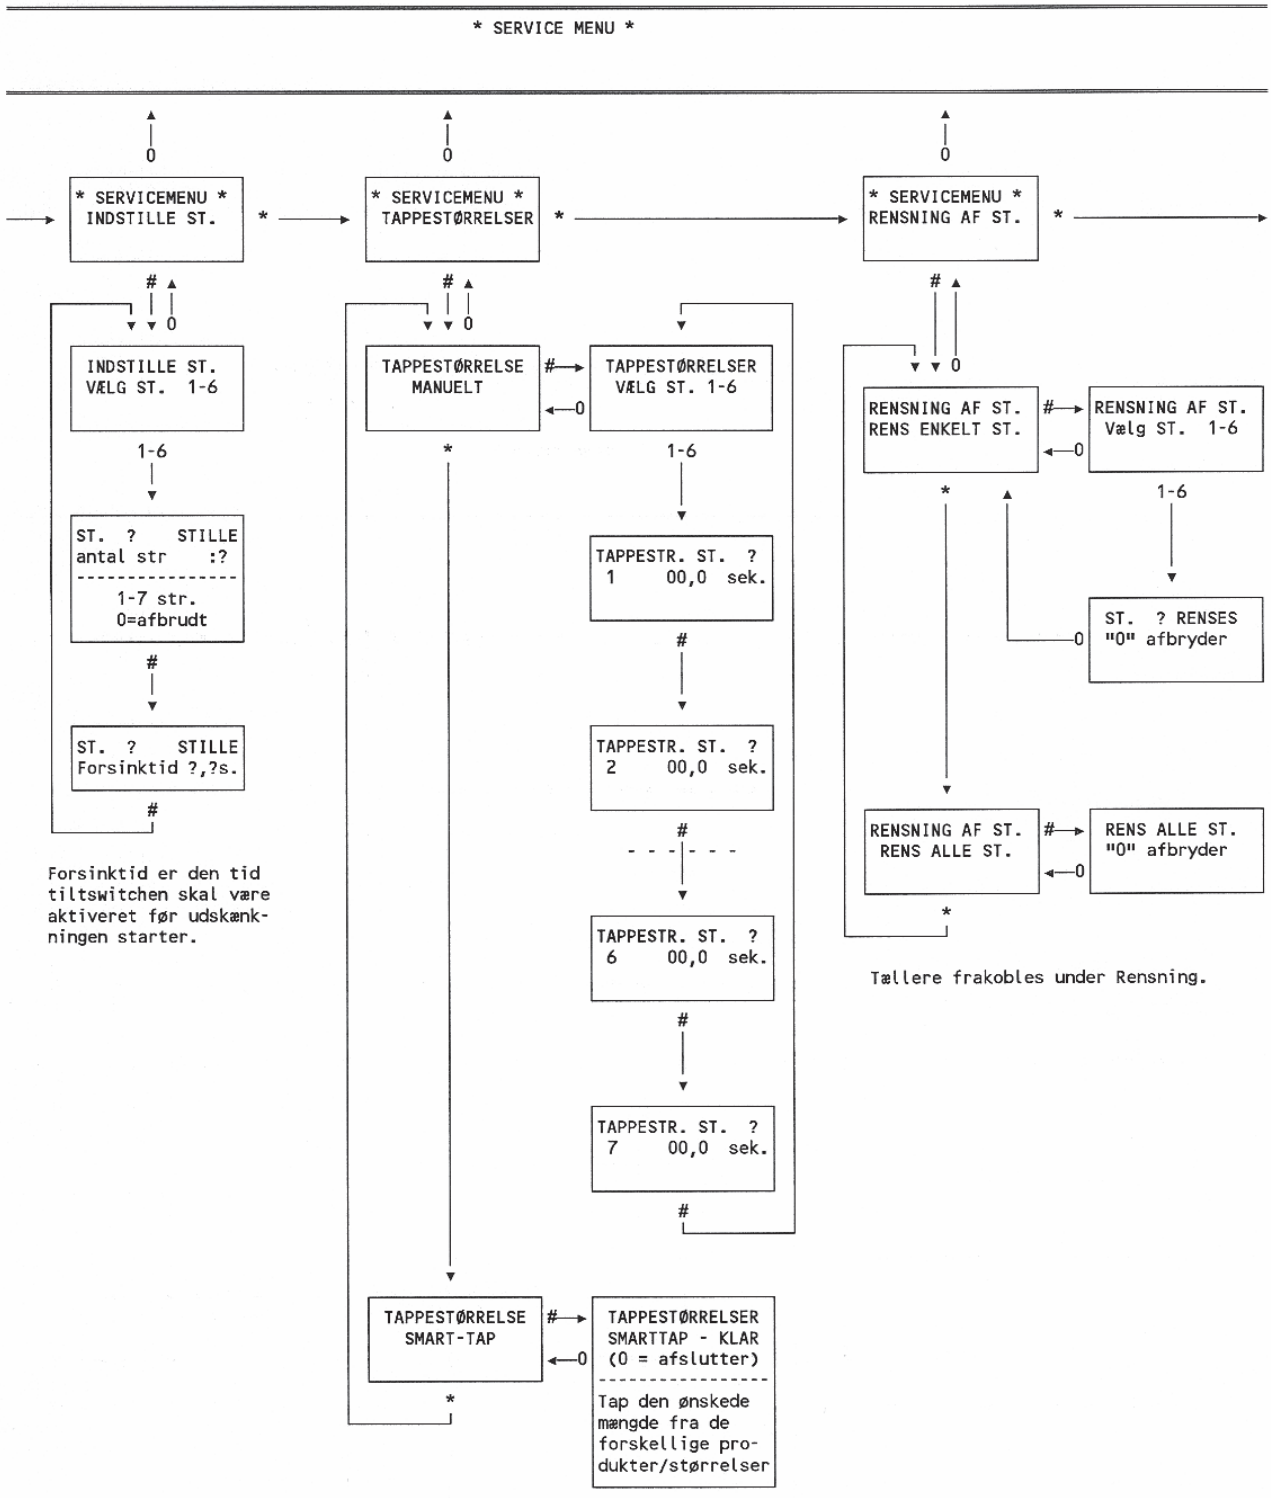


SERVICE MENU DC-600/7 ver.1.03

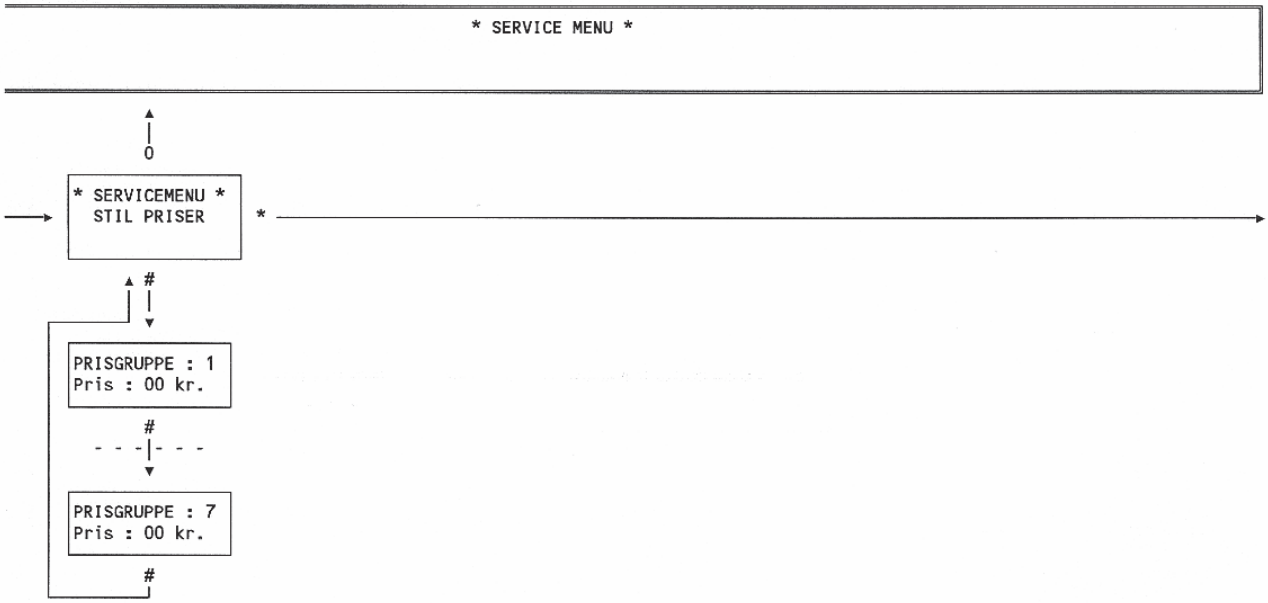

DC-600/7 ver.1.03 - Printer tilslutning.


25 poler han stik til printer 3 polet klemrække i DC-600/7A

Ben 3 signal ---------- Ben 2
Ben 7 stel ---------- Ben 3

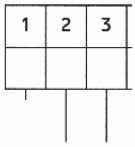


Indstilling af printer type CITIZEN model IDP 3545

Dip Switch 1

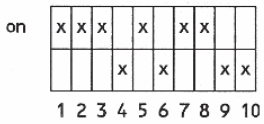


Dip Switch 2

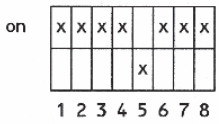

Indstilling af printer type CITIZEN model IDP 3550

Dip Switch 1

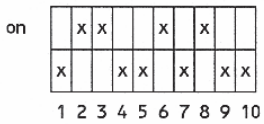

Dip Switch 2

